


NINJA TOTAL: Card Maker chiavi piatte e punzonate

Dal MENU PRINCIPALE selezionare ARCHIVIO:



Successivamente selezionare CARD MAKER:

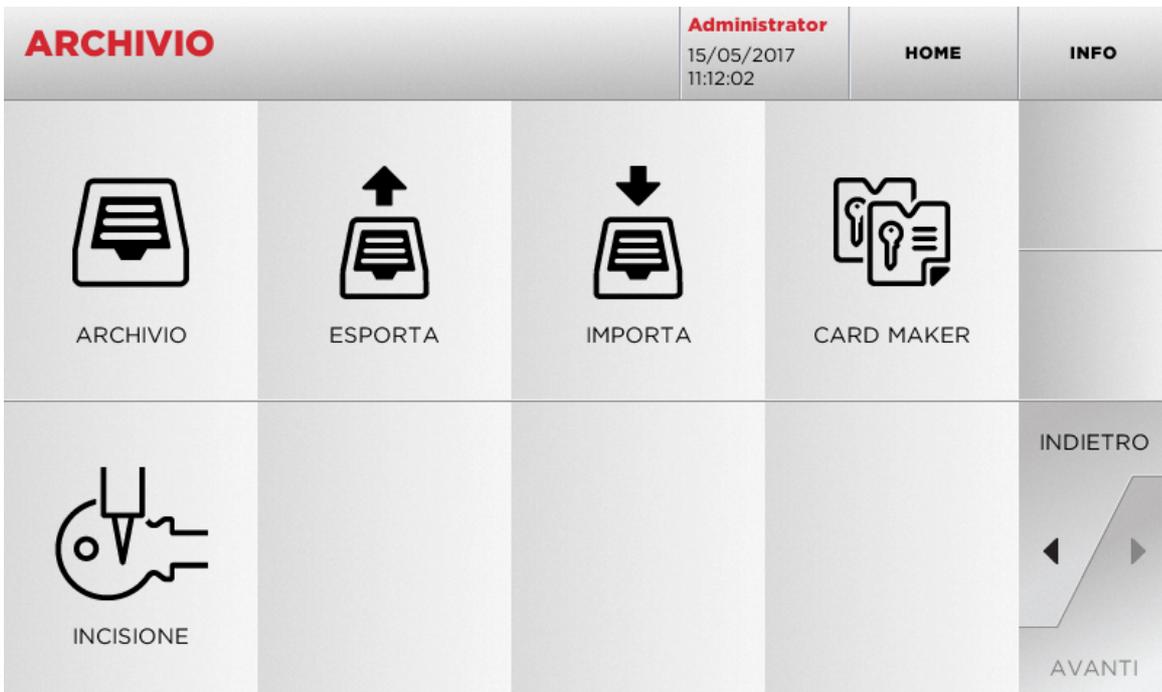





In questo menu è possibile:

1. cercare le CARD CUSTOM create dall'utente per modificarle o usarle
2. creare una CARD CUSTOM partendo da una card presente nel database
3. creare una CARD CUSTOM partendo da una card creata dall'utente
4. creare una nuova card partendo da una tipologia di chiave proposta
5. aggiungere una tabella di codici ad una card presente nel database
6. aggiungere una tabella di codici ad una card creata dall'utente




Selezionando CREA DA MODELLO sono disponibili vari tipi di chiave:

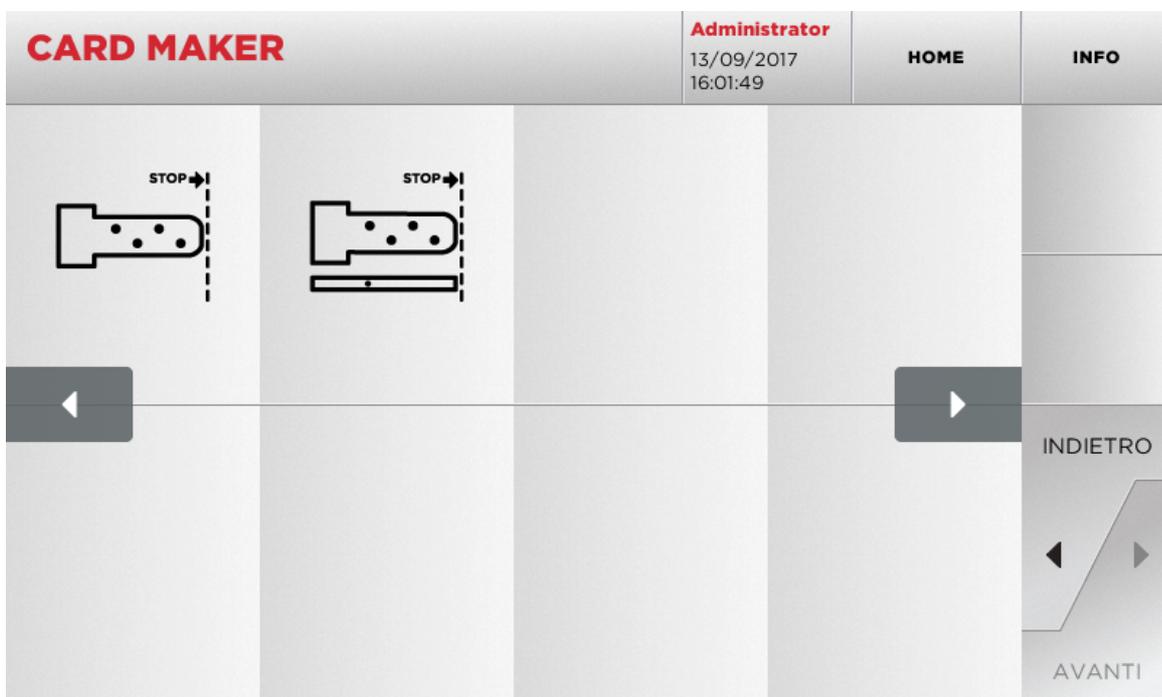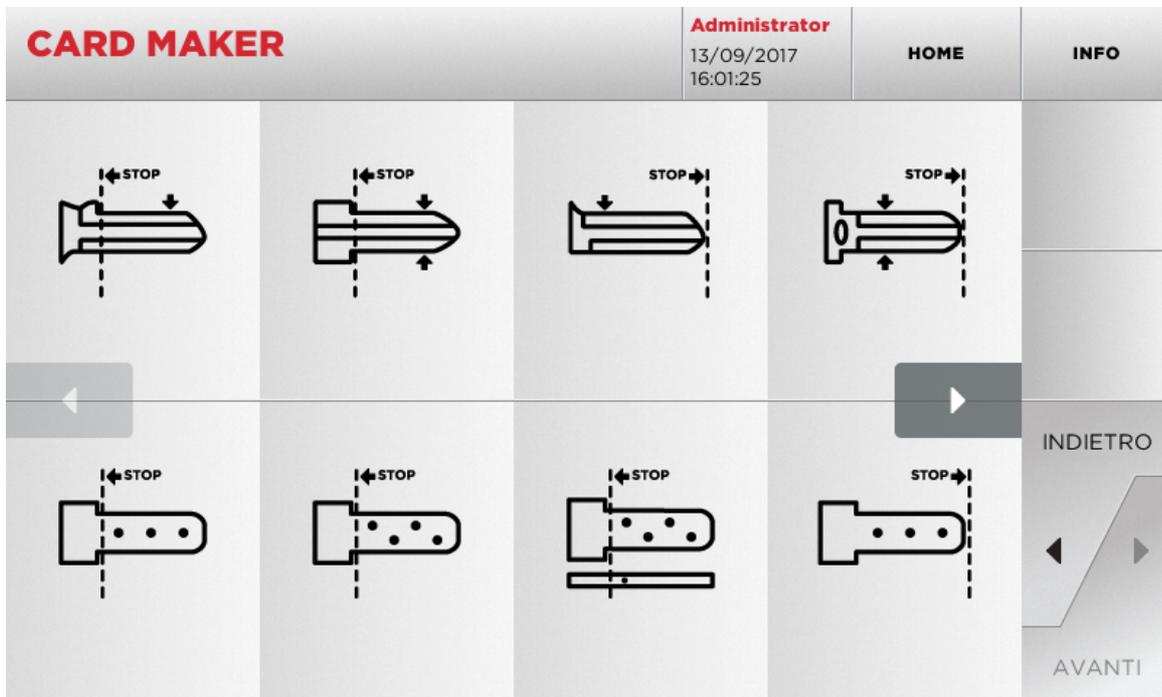



Chiavi piatte

Selezionando uno dei tipi di chiavi piatte esistenti si accede alla schermata seguente:

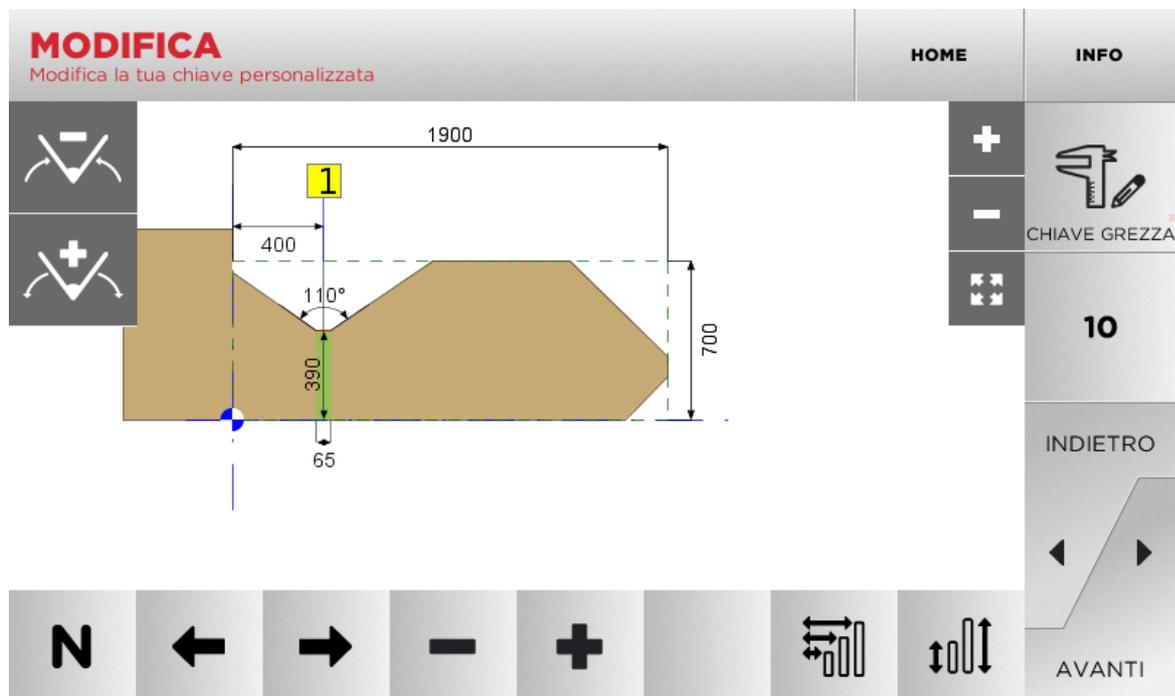


In questa schermata:

1. con il pulsante  è possibile selezionare la tipologia di taglio da utilizzare per cifrare la chiave che si sta creando/modificando
2. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di modifica delle dimensioni della chiave grezza
3. con il pulsante  è possibile modificare il valore di incremento/decremento
4. con i pulsanti   è possibile modificare l'angolo del taglio



5. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di aggiunta/modifica degli spazi sugli assi della chiave
6. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di aggiunta/modifica delle profondità dell'asse della chiave selezionato
7. con i pulsanti   è possibile spostare la selezione della cifratura corrente
8. con i pulsanti   è possibile testare le profondità


Nella schermata MODIFICA CHIAVE GREZZA:

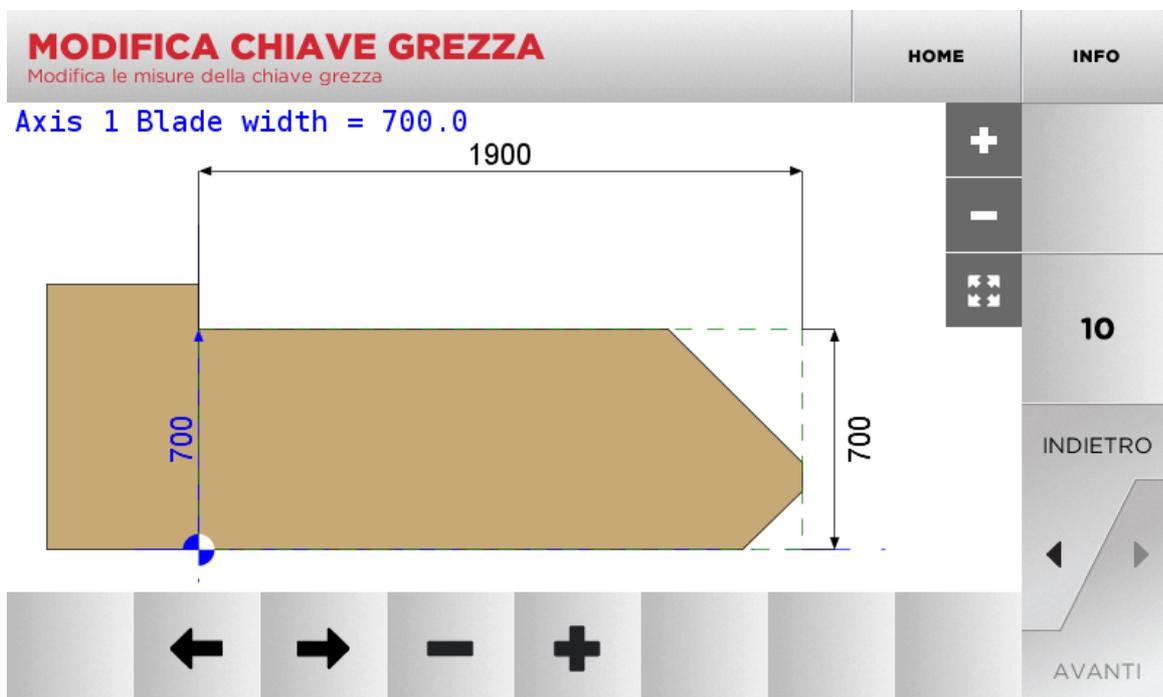



1. con il pulsante è possibile modificare il valore di incremento/decremento
2. con i pulsanti è possibile selezionare lunghezza e larghezza del grezzo selezionato
3. con i pulsanti è possibile diminuire o aumentare la lunghezza e la larghezza del grezzo selezionato

Nelle schermata MODIFICA SPAZI:

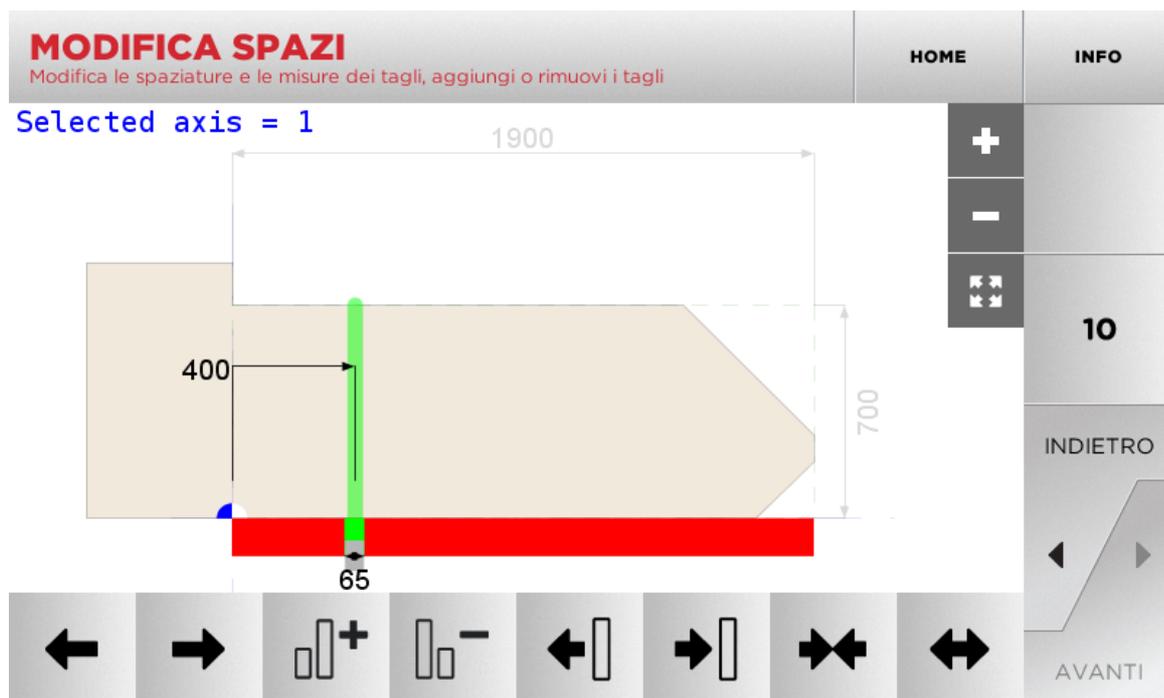

1. con il pulsante è possibile modificare il valore di incremento/decremento
2. con i pulsanti è possibile cambiare asse selezionato



- con i pulsanti   è possibile aggiungere o rimuovere spazi all'asse selezionato
- con i pulsanti   è possibile aumentare o diminuire la distanza tra gli spazi sull'asse selezionato
- con i pulsanti   è possibile diminuire o aumentare la larghezza della base dello spazio selezionato



IMPORTANTE: la prima cosa da verificare è la base del taglio che si vuole ottenere

Nella schermata MODIFICA PROFONDITÀ è possibile modificare le profondità dell'asse selezionato:

HEIGHT	390	490	590	690
SYMBOL	1	2	3	4
DELTA	100	100	100	


- con il pulsante  è possibile modificare il valore di incremento/decremento



2. con i pulsanti  è possibile cambiare la profondità selezionata
3. con i pulsanti  è possibile aggiungere o rimuovere profondità all'asse selezionato
4. con i pulsanti  è possibile diminuire o aumentare la profondità selezionata oppure di tutte le profondità contemporaneamente selezionando il pulsante 
5. con i pulsanti  è possibile modificare il simbolo della profondità con lettere o numeri

Chiavi punzonate


Selezionare uno dei tipi di chiavi esistenti si accende alla schermata seguente:

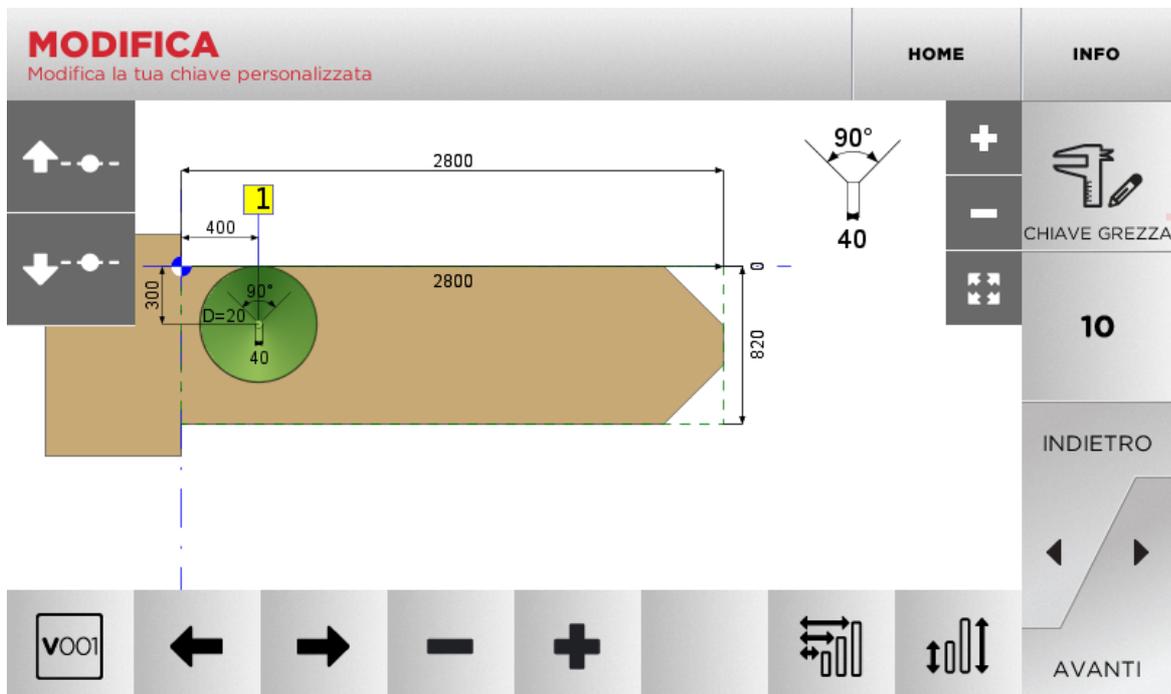



In questa schermata:

1. con il pulsante  è possibile selezionare la fresa da utilizzare. Nell'area in alto a destra vengono visualizzate le informazioni della fresa selezionata (base ed angolo)

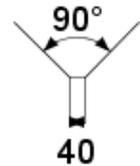


2. con il pulsante  è possibile modificare il valore di incremento/decremento

3. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di modifica delle dimensioni della chiave grezza

4. con i pulsanti  è possibile allontanare o avvicinare dal punto di riferimento la posizione dell'asse selezionato (per esempio il valore 300 nell'immagine sopra)

5. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di aggiunta/modifica degli spazi sugli assi della chiave


6. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di aggiunta/modifica delle profondità dell'asse della chiave selezionato

7. con i pulsanti  è possibile spostare la selezione della cifratura corrente

8. con i pulsanti  è possibile testare le profondità.




Nella schermata CHIAVE GREZZA:

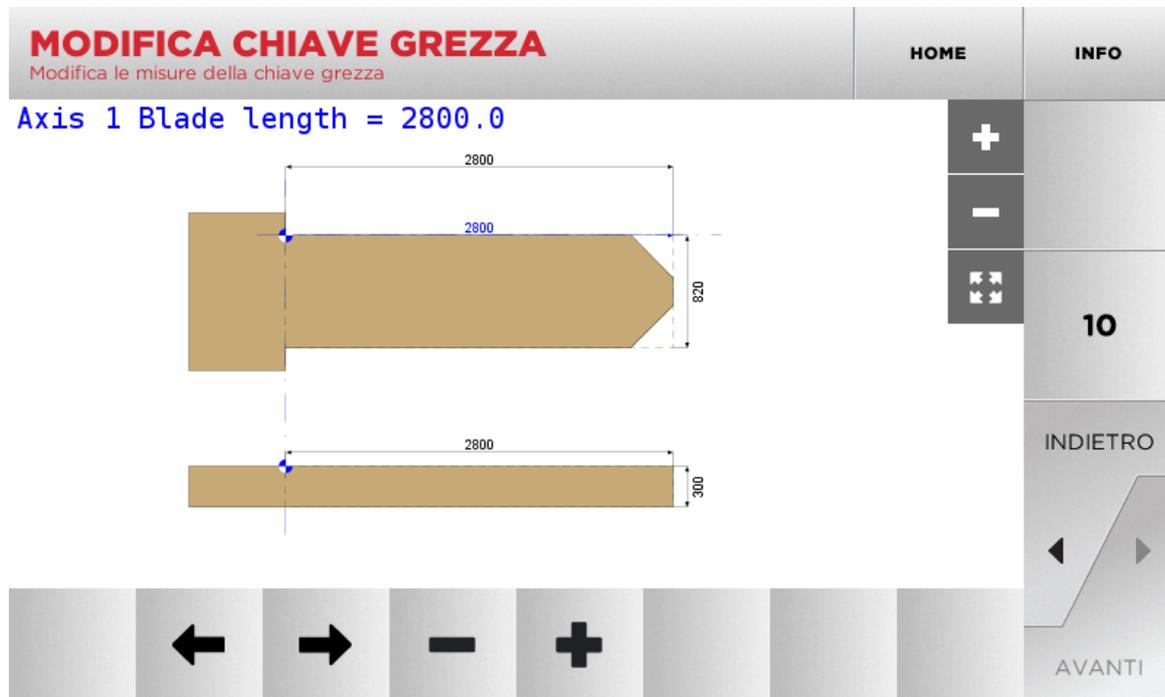


1. con il pulsante  è possibile modificare il valore di incremento/decremento

2. con i pulsanti  è possibile selezionare lunghezza, larghezza e spessore del grezzo selezionato

3. con i pulsanti  è possibile diminuire o aumentare la lunghezza, la larghezza e lo spessore del grezzo selezionato



Nelle schermata MODIFICA SPAZI:

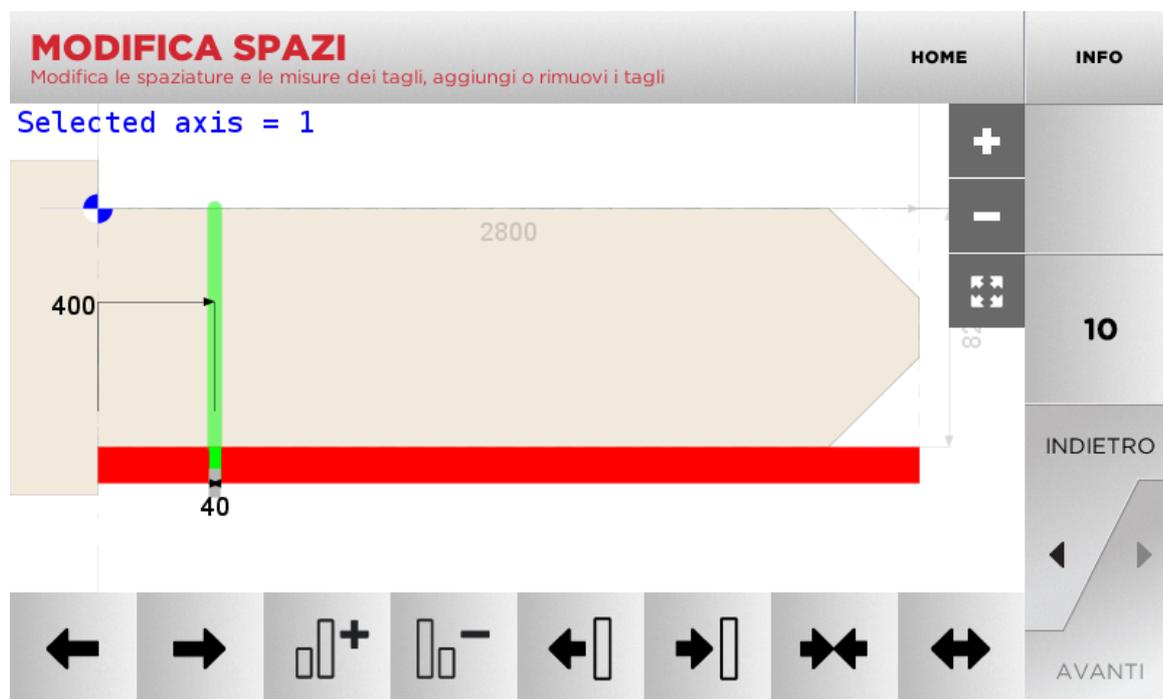

1. con il pulsante è possibile modificare il valore di incremento/decremento

2. con i pulsanti è possibile cambiare asse selezionato

3. con i pulsanti è possibile aggiungere o rimuovere spazi all'asse selezionato


4. con i pulsanti è possibile aumentare o diminuire la distanza tra gli spazi sull'asse selezionato

5. con i pulsanti è possibile diminuire o aumentare la larghezza della base dello spazio selezionato

IMPORTANTE: la prima cosa da verificare è la base del taglio che si vuole ottenere



Nella schermata MODIFICA PROFONDITÀ è possibile modificare le profondità dell'asse selezionato:

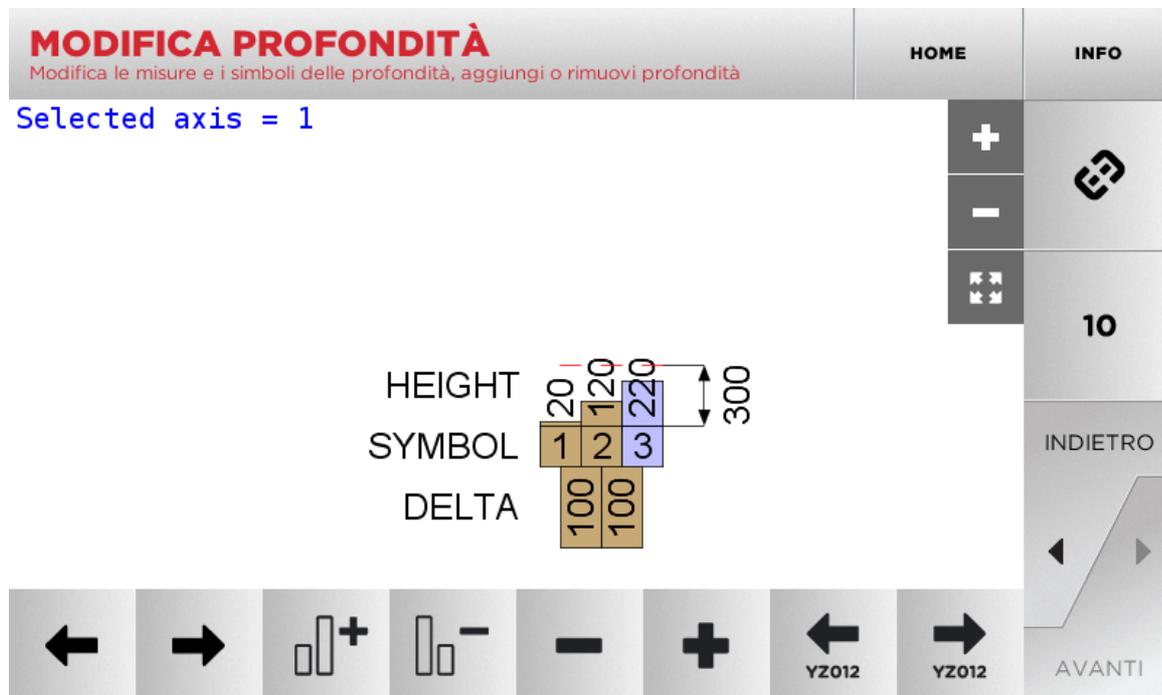

1. con il pulsante è possibile modificare il valore di incremento/decremento

2. con i pulsanti è possibile cambiare la profondità selezionata

3. con i pulsanti è possibile aggiungere o rimuovere profondità all'asse selezionato

4. con i pulsanti è possibile diminuire o aumentare la profondità selezionata


oppure di tutte le profondità contemporaneamente selezionando il pulsante

5. con i pulsanti è possibile modificare il simbolo della profondità con lettere o numeri




Salvataggio

Quando si è terminata la creazione della card custom premendo il pulsante AVANTI nella schermata MODIFICA:

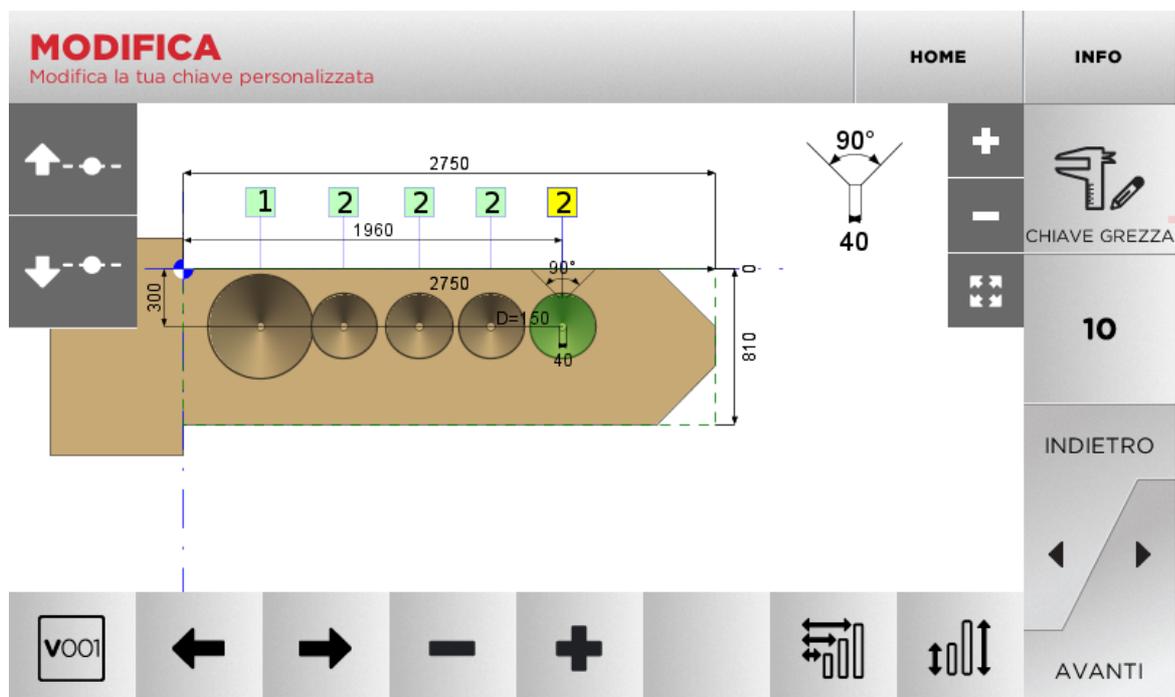

Il software richiederà di inserire il nome del produttore della scheda creata,



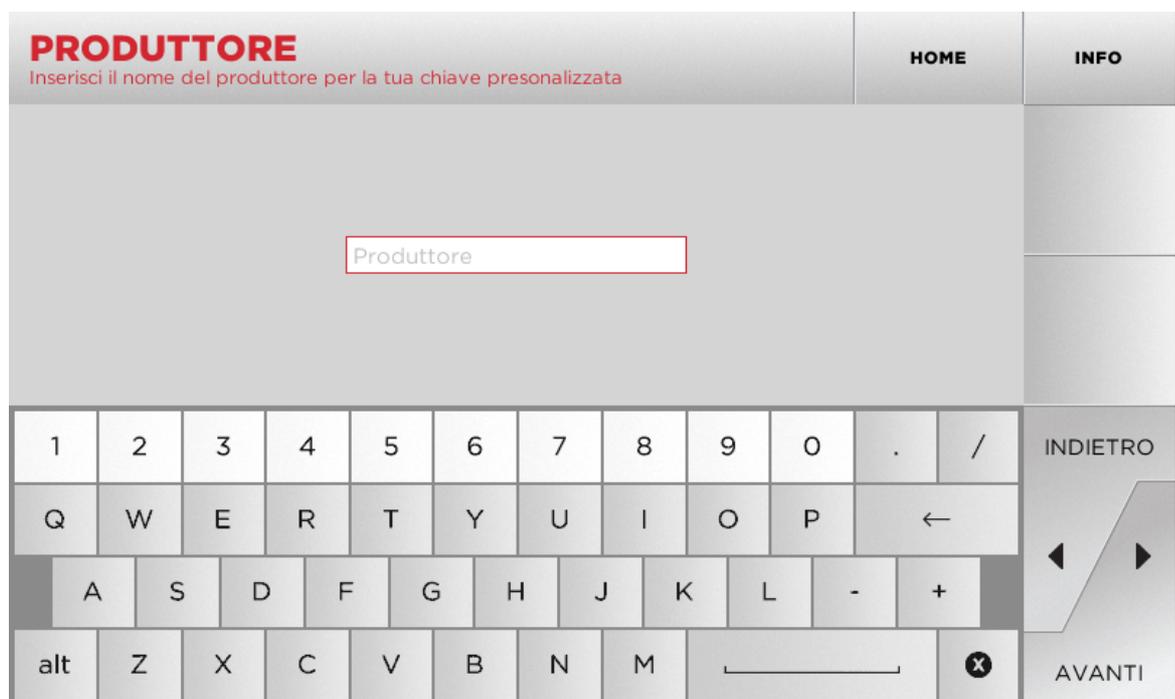




successivamente una sua descrizione.

DESCRIZIONE Inserisci una descrizione per la tua chiave personalizzata													HOME	INFO		
<input type="text" value="Descrizione"/>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	/	INDIETRO				
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	←					◀ ▶	
A	S	D	F	G	H	J	K	L	-	+						
alt	Z	X	C	V	B	N	M	_____				ⓧ	AVANTI			

Infine, il software chiederà a quale tipo di serie si vuole associare, se diretta o indiretta.

TIPO SERIE Seleziona il tipo della serie di codici													HOME	INFO		
Clicca sul tipo di serie desiderato per selezionarlo																
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"> DIRETTO</td><td style="text-align: center;"> INDIRETTO</td></tr></table>															 DIRETTO	 INDIRETTO
 DIRETTO	 INDIRETTO															
<input type="text" value="custom_codes.csv"/>																
													SALVA			
◀ ▶																
AVANTI																




Nel caso la scelta sia DIRETTO si può procedere al salvataggio selezionando il pulsante SALVA.

Nel caso la scelta sia INDIRETTO verrà richiesto di importare una tabella di codici utilizzando una chiavetta USB:



Selezionando OK verrà richiesto di selezionare il file da importare:

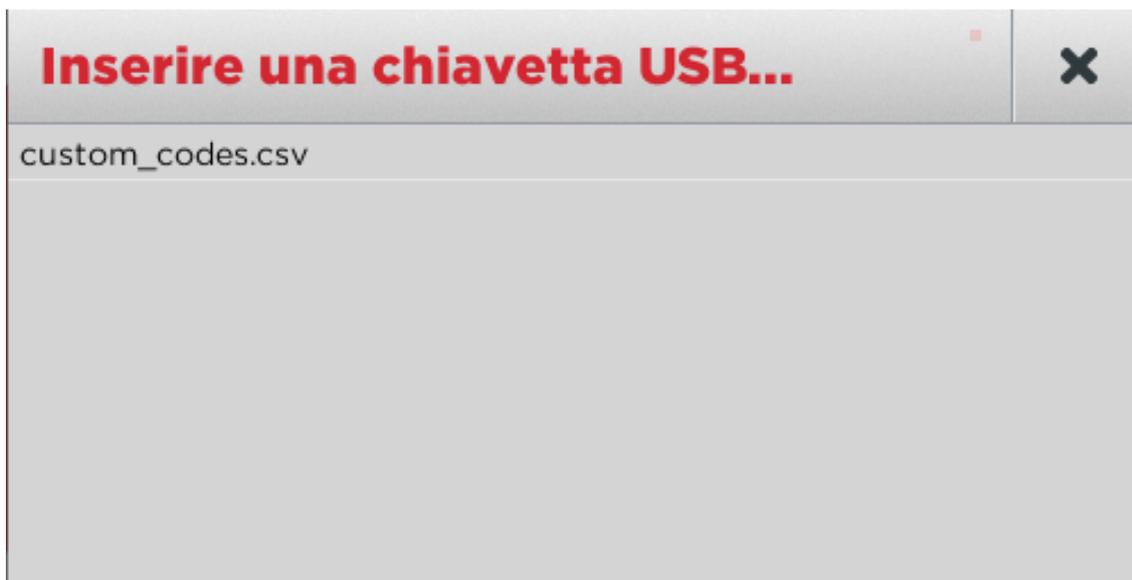




Selezionare il file desiderato:

TIPO SERIE
Seleziona il tipo della serie di codici

HOME INFO

Clicca sul tipo di serie desiderato per selezionarlo

 DIRETTO

 **INDIRETTO**

custom_codes.csv

SALVA

INDIETRO

AVANTI

Al termine dell'importazione si può procedere al salvataggio selezionando il pulsante SALVA.