

# Q&A


---

## 884 DECRYPTOR MINI




# 884 DECRYPTOR MINI - Q&A

## ¿QUÉ INDICAN LAS LUCES?

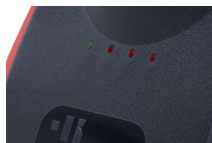

La luz verde encendida indica que la máquina 884 Decryptor Mini está conectada al dispositivo y está siendo alimentada. Las tres luces rojas indican a qué punto se encuentran los procedimientos de clonación. Cuando el led rojo parpadea significa que la máquina está trabajando, mientras que cuando está encendido fijo significa que la máquina ha terminado esa fase de trabajo específica. Cuando todas las luces están encendidas fijas, significa que el proceso de clonación ha finalizado. Para mayor información se aconseja consultar el manual de instrucciones.

## ¿PUEDO ALIMENTAR 884 DECRYPTOR MINI CON LA TOMA ELÉCTRICA?

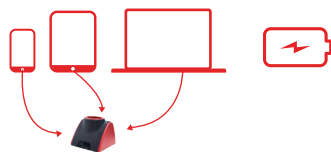

No. 884 Decryptor Mini está diseñado para alimentarse vía cable USB/OTG al PC, smartphone o tablet.

## ¿QUÉ SE PUEDE CLONAR CON 884 DECRYPTOR MINI?

Todos los tipos de transpondedores fijos, transpondedor Texas® Crypto de primera y de segunda generación, Philips® Crypto de primera y de segunda generación, Megamos® Crypto (para los modelos VAG – para activar con TKM. Starter Kit), Megamos® Crypto (para Kia, Chevrolet-Daewoo, Pontiac), Keyline Keyless Kit, Keyline RFD100.

Con respecto a los transpondedores Philips® Crypto de primera generación 884 Decryptor Mini es capaz de clonar algunos transpondedores PH1A; no pueden clonarse los transpondedores PH1B, PH1C, PH1D, PH1E y los mandos a distancia Keyline RK60. Si se inserta una llave que 884 Decryptor Mini no es capaz de clonar, en la pantalla del smartphone/tablet/PC aparecerá el mensaje “Llave no duplicable”.

## ¿CUÁNTO CONSUME LA BATERÍA DEL SMARTPHONE O TABLET QUE ESTÁ CONECTADO A 884 DECRYPTOR MINI?



El consumo es mínimo ya que 884 Decryptor Mini un aparato de baja absorción energética.

## ¿PUEDO CONECTAR 884 DECRYPTOR MINI AL PC Y LUEGO AL TELÉFONO?

Por supuesto. Es suficiente disponer del software para el PC y de la App Keyline Cloning Tool para el smartphone o tablet. Es recomendable estar correctamente registrado y entrar con la misma cuenta.

## ¿POR QUÉ TENGO QUE CONECTAR 884 DECRYPTOR MINI AL PC O AL TELÉFONO?

884 Decryptor Mini trabaja mediante la conexión a Internet del dispositivo que se utiliza y al cual 884 Decryptor Mini está conectado.

## ¿SI NO DISPONGO DE CONEXIÓN INTERNET LA MÁQUINA NO FUNCIONA?



No. La máquina requiere su conexión con la red mediante PC o bien smartphone /tablet.

## NO CONSIGO CLONAR LAS LLAVES MEGAMOS®. ¿POR QUÉ?



884 Decryptor Mini está preparada para la clonación de transpondedor Megamos® Crypto soportados por tecnología TKM. Para activar la máquina para la clonación de este tipo de transpondedor es necesario utilizar TKM. Starter Kit que se puede adquirir por separado.

# 884 DECRYPTOR MINI - Q&A

---

## ¿QUÉ OCURRE SI DESCONECTO EL CABLE 884 DECRYPTOR MINI?

884 Decryptor Mini deja de funcionar ya que no es alimentada por la corriente eléctrica.

## ¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA CLONAR UNA LLAVE?

Los tiempos están en correspondencia con las prestaciones ofrecidas por los mejores instrumentos presentes en el mercado. La velocidad de clonación depende del tipo de llave y de la conexión a Internet de la que dispone el dispositivo al cual se conecta 884 Decryptor Mini.

## ¿PUEDO UTILIZAR EL PC O MI SMARTPHONE/TABLET PARA OTRAS OPERACIONES MIENTRAS ESTOY CLONANDO UN TRANSPONDEDOR?

Si, es posible pero se desaconseja. Mientras 884 Decryptor Mini elabora los datos conviene no realizar otras operaciones. La única operación permitida es bloquear la clonación presionando el pulsador "ANULAR".

## ¿QUÉ SUCEDE SI PIERDO LA CONEXIÓN CON INTERNET O SE APAGA EL PC?

Es necesario repetir el procedimiento insertando la llave que ha recogido las sniffs (en caso de transpondedor Crypto) y luego la llave original para reiniciar la fase de cálculo.

## ¿ES POSIBLE ESCRIBIR LA LLAVE MÁS TARDE?

Si, es posible completar la escritura de la llave incluso más tarde, sólo para los transpondedores Philips® Crypto de segunda generación y los modelos VAG. Lo importante es que se respete la sucesión de fases en el procedimiento de clonación.

## ¿QUÉ OCURRE SI EXTRAIGO LA LLAVE ORIGINAL DURANTE EL CÁLCULO?

Si la llave original se extrae después de comenzar la fase de cálculo, el procedimiento continúa. De todos modos, conviene recordar que la llave original siempre debe estar insertada en 884 Decryptor Mini el tiempo

requerido por la App o el Software (dependiendo del dispositivo utilizado) para que el procedimiento de clonación se complete.

## ¿QUÉ OCURRE SI EXTRAIGO LA LLAVE DURANTE LA FASE DE ESCRITURA?

No es aconsejable, dado que la escritura podría no haberse completado y en ese caso, sería necesario repetir toda la fase de escritura.

---

## KEYLINE CLONING TOOL APP

---

### ¿CÓMO DESCARGO LA APP?



Es suficiente entrar en el market de Android, Google Play Store, desde el smartphone o tablet digitar la cadena Keyline Cloning Tool y seleccionar el icono con el Logotipo Keyline apenas aparece. De igual modo que para las App Android, se puede comenzar a descargar Keyline Cloning Tool App incluso desde el PC entrando en el sitio <https://play.google.com/store?hl>

### ¿CÓMO PUEDO ACTUALIZAR 884 DECRYPTOR MINI?

La máquina no requiere ser actualizada. Lo único que deberá hacer es actualizar la App Keyline Cloning Tool, cada vez que aparezca una actualización disponible en Google Play Store.

### ME OLVIDÉ LA CONTRASEÑA. ¿CÓMO HAGO PARA ENTRAR?

Se puede solicitar una nueva contraseña mediante la App Keyline Cloning Tool o mediante el software y también desde los sitios web [www.keyline.it](http://www.keyline.it) o [www.keyline-usa.com](http://www.keyline-usa.com).

# 884 DECRYPTOR MINI - Q&A

---

## ¿CÓMO SE CONECTA 884 DECRYPTOR MINI AL SMARTPHONE (O TABLET)?

Utilizando los cables en dotación. Para conectar 884 Decryptor Mini al PC será suficiente utilizar el cable en dotación más largo; para conectar 884 Decryptor Mini al smartphone/tablet se deben emplear ambos cables en dotación. Éstos deben estar unidos entre sí a los terminales de tipo USB. El terminal Micro USB del cable más largo debe estar conectado a 884 Decryptor Mini, mientras que el terminal Micro USB del cable más corto (cable OTG) debe estar conectado al dispositivo (smartphone o tablet).

## CUÁNDO ESTOY CLONANDO UNA LLAVE Y RECIBO UNA LLAMADA TELEFÓNICA, ¿QUÉ OCURRE?

Como en cualquier App, el procedimiento en curso se “congela” y se da prioridad a la llamada. Al finalizar la llamada, se pueden retomar las operaciones ya iniciadas. De hecho, el servidor sigue trabajando y la App Keyline Cloning Tool no es cerrada pero queda en el modo background.

## ¿POR QUÉ LA PANTALLA NO GIRA CUANDO ESTOY CLONANDO?

La fase de cálculo es uno de los momentos más delicados del proceso de clonación. Por ello es necesario que la App Keyline Cloning Tool trabaje con la máxima capacidad de cálculo. En este sentido, la rotación de la pantalla puede ralentizar los procedimientos de clonación, si bien no los interrumpe.

## ¿884 DECRYPTOR MINI FUNCIONA CON TODOS LOS SMARTPHONE/TABLET ANDROID?

No. 884 Decryptor Mini es compatible con los smartphone/tablet que tienen la función OTG o USB host activa. Para comprobar si el teléfono tiene esta función es suficiente descargar la App Keyline Cloning Tool y comprobar en la sección Diagnóstico si el parámetro USB OTG está programado en SI. Además es recomendable realizar una prueba final de conexión para asegurarse la perfecta comunicación entre el dispositivo y 884 Decryptor Mini.

## ¿884 DECRYPTOR MINI FUNCIONA CON TODAS LAS VERSIONES DE ANDROID?

No, 884 Decryptor Mini funciona con smartphone y tablet dotados de sistema operativo Android versión 4.1 y superiores.

## ¿LA APLICACIÓN KEYLINE CLONING TOOL TIENE ACCESO A LOS DATOS PERSONALES?

No. La aplicación Keyline Cloning Tool no tiene acceso a ningún dato personal presente en el dispositivo al cual se conecta.

## ¿LA APLICACIÓN KEYLINE CLONING TOOL NECESITA UNA CONEXIÓN DE BANDA LARGA?

No. La aplicación Keyline Cloning Tool necesita una conexión estable, no es necesaria la banda larga.

---

## KEYLINE CLONING TOOL SOFTWARE

---

## ¿HE OLVIDADO LA CONTRASEÑA, CÓMO PUEDO ACCEDER?

Es posible solicitar una nueva contraseña mediante la interfaz del software o bien conectándose a los sitios web [www.keyline.it](http://www.keyline.it) o [www.keyline-usa.com](http://www.keyline-usa.com). Recibirá un mensaje de correo electrónico indicando que se ha producido la modificación. Para que la nueva contraseña sea más efectiva, será suficiente hacer clic en el enlace presente en el mensaje de correo electrónico enviado a su dirección.

## NO ME LLEGAN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL REGISTRO. ¿QUÉ SIGNIFICA?

Es posible que las configuraciones de su sistema bloqueen la recepción de algunos mensajes. Controle en la carpeta de correo no deseado. El remitente es Keyline S.p.A.

## ¿CÓMO SE INSTALA EL SOFTWARE?

Con pocos pasos: Descargar el programa del sitio [www.keyline.it](http://www.keyline.it) o [www.keyline-usa.com](http://www.keyline-usa.com) haciendo clic

# 884 DECRYPTOR MINI - Q&A

---

en el pulsador DESCARGAR SOFTWARE en la página de producto 884 Decryptor Mini. Una vez descargado el programa, hacer doble clic para lanzar la instalación. No queda más que seguir las instrucciones que aparecen en la interfaz para completar la instalación.

## **¿CON CUÁL VERSIÓN DE WINDOWS FUNCIONA?**

El sistema operativo mínimo requerido es Windows 7.

## **HE CONECTADO LA MÁQUINA AL PC PERO NO CONSIGO CLONAR UNA LLAVE, ¿POR QUÉ?**

Compruebe que el PC esté conectado a la red de Internet y que esté presente la señal (sobre todo para las conexiones mediante wi-fi y pen drive USB). Sin la conexión a Internet la duplicación de los transpondedores no es posible.

## **NO CONSIGO DESCARGAR EL PROGRAMA. ¿POR QUÉ?**

Puede haber problemas relacionados con el funcionamiento del Antivirus o del Firewall. Pruebe a deshabilitar momentáneamente cuando se descarga y se instala el software.

## **¿PUEDO APAGAR LA MÁQUINA CUANDO ESTÁ CONECTADA AL PC?**

Puede desconectar 884 Decryptor Mini del PC, sólo en el caso en el cual la máquina no está trabajando en la clonación de un transpondedor.

## **¿DESPUÉS DE DESCARGAR E INSTALAR EL SOFTWARE O LA APP KEYLINE CLONING TOOL PUEDO COMENZAR A TRABAJAR CON 884 DECRYPTOR MINI?**

No. Después de instalar el software o la App Keyline Cloning Tool, de conectar 884 Decryptor Mini al propio Pc/smartphone/tablet - y de crear una cuenta, si todavía no está registrado – es necesario asociar la máquina a la cuenta ID, y seguir este simple procedimiento:

- Realizar Login con la cuenta ID
- Abrir el menú del software o de la App Keyline Cloning Tool

- Elegir el ítem “Mi Perfil”
- Elegir el ítem “Mis Productos” y hacer clic en el icono con el lápiz. Aparecerá escrito 884 Decryptor Mini con el respectivo número de serie.

- Hacer clic en el icono con el disquete para guardar las modificaciones y asociar 884 Decryptor Mini a la cuenta ID.

## **¿PUEDO ASOCIAR UNA MÁQUINA 884 DECRYPTOR MINI A VARIOS USUARIOS?**

No. 884 Decryptor Mini puede asociarse a una sola cuenta de usuario. Por lo tanto, si se desea asociar 884 Decryptor Mini a un usuario nuevo es necesario disociarla del usuario activo al cual está vinculada.

## **¿CÓMO PUEDO DISOCIAR 884 DECRYPTOR MINI?**

Para disociar 884 Decryptor Mini es suficiente realizar pocas y sencillas operaciones:

- Realizar el Login con la propia cuenta ID
- Abrir el menú del software o de la App Keyline Cloning Tool
- Elegir el ítem “Mi Perfil”
- Elegir el ítem “Mis Productos” y hacer clic en el icono con el lápiz. Aparecerán los productos registrados desde la cuenta ID en uso
- Anular la máquina que se desea disociar de la cuenta ID haciendo clic en el icono con la “X” situado al lado del menú en cascada.
- Hacer clic en el icono con el disquete para guardar las modificaciones.